

ペアリングの確認方法

1




[設定]をタップ

2



[設定]画面にて、センサーを選択]をタップ

3

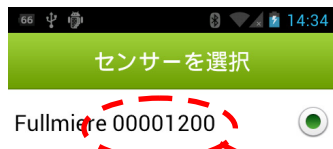

シリアル番号

4

センサー裏面



アプリの[センサーを選択]画面に表示されているシリアル番号*と、センサーの裏面に表示されているシリアル番号*が一致するかをご確認ください。

* 上図の場合は、00001200がシリアル番号となります